



Wee 拉伸手柄 | Wee 拉伸手把
使用说明书 | 使用說明書




! 掃碼查看繁體說明書



飞智 | FDG

一、外观介绍

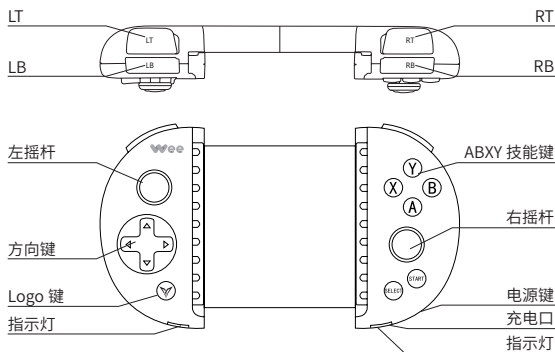

支持手机尺寸

支持厚度 9.2mm 以内，长度 75mm-165mm



开机：上推打开电源开关后，绿色指示灯慢闪 2 下，手柄开机。

关机：下推关闭电源开关，手柄关机。

配对连接：开机后长按 Logo 键 5 秒，蓝灯快闪，手柄进入配对状态。

待机：长按 Logo 键，或一段时间未使用，手柄会自动待机。

再次使用：已配对手柄再次使用，单击 Logo 键自动重连，连接成功后蓝灯常亮。（无需长按重新配对）。

充电：Wee 内置可充式锂电池。电源灯绿灯慢闪时，电池余量 50% 左右。绿灯快闪时电池余量 10% 左右，请尽快连接充电线充电。充电时红色指示灯常亮，红色指示灯灭表示充电完成。

升级：手柄固件升级时，指示灯呈粉色常亮。

二、在安卓手机、平板玩游戏

1. 下载飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

2. 连接手柄

第一步：打开电源，长按 Logo 键 5 秒，手柄进入配对状态(指示灯蓝灯快闪)。



长按手柄 Logo 键 5 秒

第二步：点击手机 设置 - 蓝牙，打开手机蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiWee，手柄和手机开始配对，配对成功后 指示灯蓝灯常亮。



蓝牙



已配对的手柄，下次重新连接时，只要单击 Logo 键，无需长按。



单击手柄 Logo 键

注：蓝牙搜索不到手柄怎么办？

针对少部分安卓手机搜索不到手柄的问题，飞智提供了在游戏厅内连接手柄的方法。您可以在游戏厅－管理－外设管理，点击连接手柄，选择在大厅内连接。



3. 激活按键映射（两种方法皆可，推荐飞智小游激活。）

方法一：飞智小游激活（推荐）

飞智小游专为安卓手机、安卓平板定做，开启按键映射服务的工具，免root，无需电脑。

- ① 供电口（接 5V USB 电源）
- ② 指示灯
- ③ 数据口（接手机 \ 平板）




3.1 打开飞智游戏厅，点击 管理－功能设置－开启 USB 调试



3.2 如图所示连接好小游，红灯长亮。



3.3 如果手机上有 USB 调试授权弹出，选择确定。

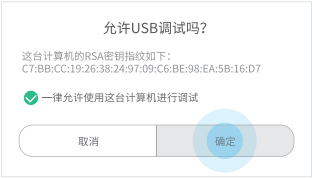

3.4 激活完毕即可拔下小游。



方法二：用 USB 线将手机连接电脑，在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件，打开后按提示进行激活。



注：如果手机已 Root，为飞智游戏厅授予 Root 权限即可，不用再进行激活。

4. 下载启动游戏

请在游戏厅内下载游戏并安装。

安卓用户请在游戏厅 - 我的 中打开游戏。不在游戏厅内下载的游戏，可以在我的中通过“+”号进行添加，自定义配置。



三、在苹果手机、平板玩游戏

1. 下载飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

注：请先卸载 App Store 下载的游戏，从飞智大厅下载游戏玩手柄。


2. 连接手柄

第一步：打开电源，长按 Logo 键 5 秒，手柄进入配对状态（指示灯蓝灯快闪）



长按手柄 Logo 键 5 秒

第二步：点击手机设置 - 蓝牙，打开手机蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiWee，手柄和手机开始配对，配对成功后指示灯蓝灯常亮。

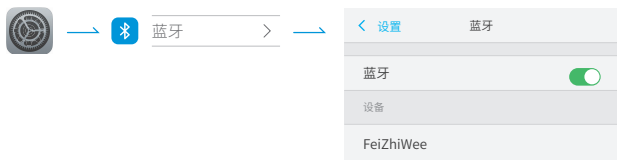

已配对的手柄，下次重新连接时，只要单击 Logo 键，无需长按。



单击手柄 Logo 键

四、常见问题

1 手柄灯不亮

请检查电量是否充足。


按下 LT+RT 键同时关开电源，看手柄灯是否亮起。如果不亮，请联系客服。如果亮起，请进行固件升级。

2 固件升级

出厂手柄是最新程序，无需升级。飞智会不定期推出升级程序，增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，请访问 down.flydigi.com 下载升级工具。

3 摇杆无法正常使用

摇杆校正：同时按住手柄的 SELECT+START 两个键，指示灯慢闪 2 下完成校正。

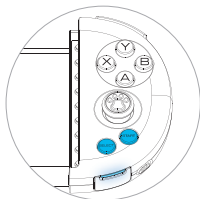

五、性能参数

适用平台	iOS	iPhone 5s 及以上手机，iPad 5 及以上系列，且 iOS 系统版本不低于 8.0。
	Android	安卓 4.4 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板。
无线频率	2.4-2.485GHz（蓝牙 4.0 BLE）	
功 耗	工作电流 $\leq 4\text{mA}$ 、待机电流 $\leq 4\mu\text{A}$	
使用距离	10m 以内	
电池容量	300mAh 锂电池	
续航时间	80 小时	
额定电压	4.2V	
额定输入	5V-100mA	
充电时长	3-4 小时	
重 量	120g	
尺 寸	收缩	149.70mm $\times$ 86.50mm $\times$ 26.20mm
	展开	242.00mm $\times$ 86.50mm $\times$ 26.20mm

硅胶垫使用说明

硅胶垫是做什么的？

部分手机的电源键在屏幕上方，横屏会使卡槽触碰到开关键，导致不能正常游戏。电源键在侧面的手机就不需要了。


如何使用硅胶垫避免电源键卡住？

如下图所示，将两个硅胶垫背胶撕掉，分别贴在避开电源键的位置。


硅胶垫的厚度可以使电源键离开卡槽，并且能够很好地起到防滑的作用。




扫描二维码查看视频说明

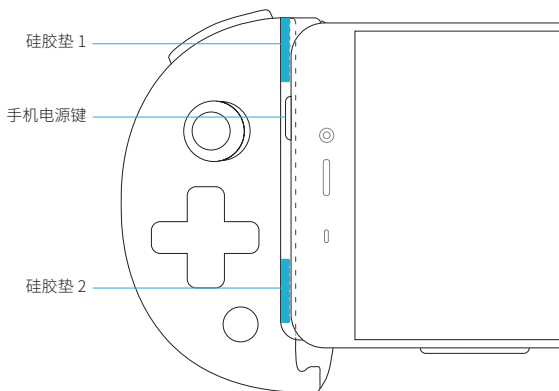

一、外觀介紹

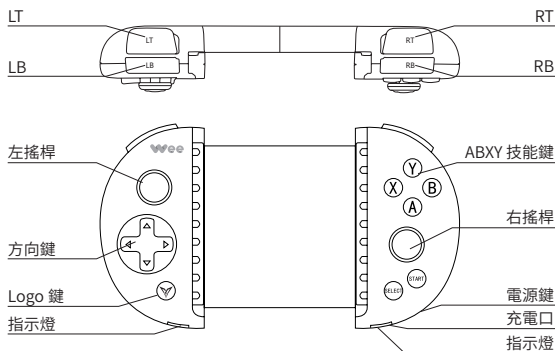

支持手機尺



開機：上推打開電源開關後，綠色指示燈慢閃 2 下，手柄開機。

關機：下推關閉電源開關，手柄關機。

配對連接：開機後長按 Logo 鍵 5 秒，藍燈快閃，手柄進入配對狀態。

待機：長按 Logo 鍵，或壹段時間未使用，手柄會自動待機。

再次使用：已配對手柄再次使用，单击 Logo 鍵自动重连，连接成功后蓝灯常亮。（无需长按重新配对）。

充电：Wee 内置可充式锂电池。电源灯绿灯慢闪时，电池余量 50% 左右。绿灯快闪时电池余量 10% 左右，请尽快连接充电线充电。充电时红色指示灯常亮，红色指示灯灭表示充电完成。

升级：手柄固件升级时，指示灯呈粉色常亮。

二、在安卓手机、平板玩游戏

1. 下载飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

2. 连接手柄

第一步：打开电源，长按 Logo 键 5 秒，手柄进入配对状态(指示灯蓝灯快闪)。



长按手柄 Logo 键 5 秒

第二步：点击手机 设置 - 蓝牙，打开手机蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiWee，手柄和手机开始配对，配对成功后 指示灯蓝灯常亮。



蓝牙



已配对的手柄，下次重新连接时，只要单击 Logo 键，无需长按。



单击手柄 Logo 键

注：蓝牙搜索不到手柄怎么办？

针对少部分安卓手机搜索不到手柄的问题，飞智提供了在游戏厅内连接手柄的方法。您可以在游戏厅－管理－外设管理，点击连接手柄，选择在大厅内连接。



3. 激活按键映射（两种方法皆可，推荐飞智小游激活。）

方法一：飞智小游激活（推荐）

飞智小游专为安卓手机、安卓平板定做，开启按键映射服务的工具，免root，无需电脑。

- ① 供电口（接 5V USB 电源）
- ② 指示灯
- ③ 数据口（接手机 \ 平板）




3.1 打开飞智游戏厅，点击 管理－功能设置－开启 USB 调试



3.2 如图所示连接好小游，红灯长亮。



3.3 如果手机上有 USB 调试授权弹出，选择确定。

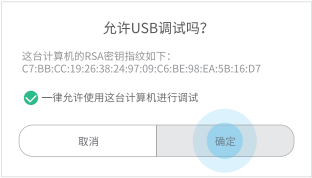

3.4 激活完毕即可拔下小游。



方法二：用 USB 线将手机连接电脑，在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件，打开后按提示进行激活。



注：如果手机已 Root，为飞智游戏厅授予 Root 权限即可，不用再进行激活。

4. 下载启动游戏

请在游戏厅内下载游戏并安装。

安卓用户请在游戏厅 - 我的 中打开游戏。不在游戏厅内下载的游戏，可以在我的中通过“+”号进行添加，自定义配置。



三、在苹果手机、平板玩游戏

1. 下载飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网：down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

注：请先卸载 App Store 下载的游戏，从飞智大厅下载游戏玩手柄。


2. 连接手柄

第一步：打开电源，长按 Logo 键 5 秒，手柄进入配对状态（指示灯蓝灯快闪）



长按手柄 Logo 键 5 秒

第二步：点击手机设置 - 蓝牙，打开手机蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiWee，手柄和手机开始配对，配对成功后指示灯蓝灯常亮。

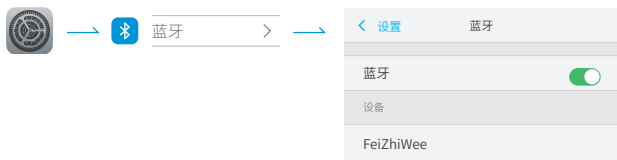

已配对的手柄，下次重新连接时，只要单击 Logo 键，无需长按。



单击手柄 Logo 键

四、常见问题

1 手柄灯不亮

请检查电量是否充足。


按下 LT+RT 键同时关开电源，看手柄灯是否亮起。如果不亮，请联系客服。如果亮起，请进行固件升级。

2 固件升级

出厂手柄是最新程序，无需升级。飞智会不定期推出升级程序，增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，请访问 down.flydigi.com 下载升级工具。

3 摇杆无法正常使用

摇杆校正：同时按住手柄的 SELECT+START 两个键，指示灯慢闪 2 下完成校正。

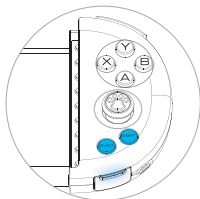

五、性能参数

适用平台	iOS	iPhone5s 及以上手机，iPad3 及以上系列，且 iOS7.1.2 及以上系统。
	Android	安卓 4.4 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板。
无线频率	2.4-2.485GHz（蓝牙 4.0 BLE）	
功 耗	工作电流 $\leq$ 4mA、待机电流 $\leq$ 4uA	
使用距离	10m 以内	
电池容量	300mAh 锂电池	
续航时间	80 小时	
额定电压	4.2V	
额定输入	5V-100mA	
充电时长	3-4 小时	
重 量	120g	
尺 寸	收缩	149.70mm $\times$ 86.50mm $\times$ 26.20mm
	展开	242.00mm $\times$ 86.50mm $\times$ 26.20mm

硅胶垫使用说明

硅胶垫是做什么的？

部分手机的电源键在屏幕上方，横屏会使卡槽触碰到开关键，导致不能正常游戏。电源键在侧面的手机就不需要了。


如何使用硅胶垫避免电源键卡住？

如下图所示，将两个硅胶垫背胶撕掉，分别贴在避开电源键的位置。

硅胶垫的厚度可以使电源键离开卡槽，并且能够很好地起到防滑的作用。



扫描二维码查看视频说明

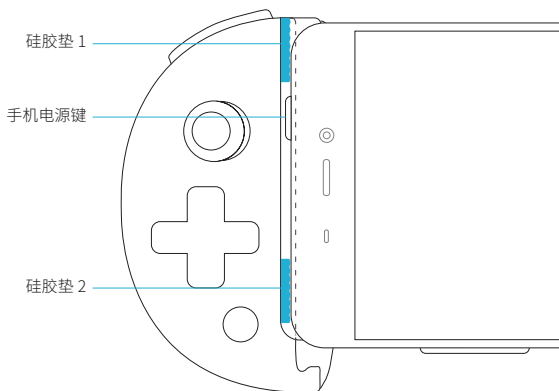



关注飞智微信公众号
分享更多游戏秘籍



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



上海飞智电子科技有限公司
上海飛智電子科技有限公司
Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd.

上海杨浦区国定路 335 号 2 号楼 1010
上海楊浦區國定路 335 號 2 號樓 1010
Rm1010, Bldg 2, No.335 Guoding Rd, Yangpu District, Shanghai
Tel: 400-850-3336 Web: www.flydigi.com
QQ: 400-850-3336 FB: Flydigi