

八爪鱼
APEX

用户手册 | 用戶手冊



扫码查看完整版用户手册


! 繁體用戶手冊請掃描QR Code查看

八爪鱼炫光调节必看

八爪鱼手柄提供 1680 万色炫光调节, 潜伏、猎杀、浮游和警戒 4 种模式切换。

默认炫光模式切换:

长按手柄 配对键 + 返回键 3 秒即可在 4 种默认炫光模式中切换。

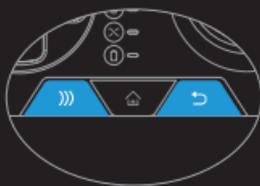

炫光色彩调节:

扫码关注“飞智游戏厅”微信公众号, 进入“飞智空间站”进行个性化炫光设置。




通过“飞智空间站”快捷设置 1680 万色炫彩灯光, 4 种炫光模式, 缔造个性化掌上灯光秀, 展现真实自我。



一、外观介绍

正面图 >

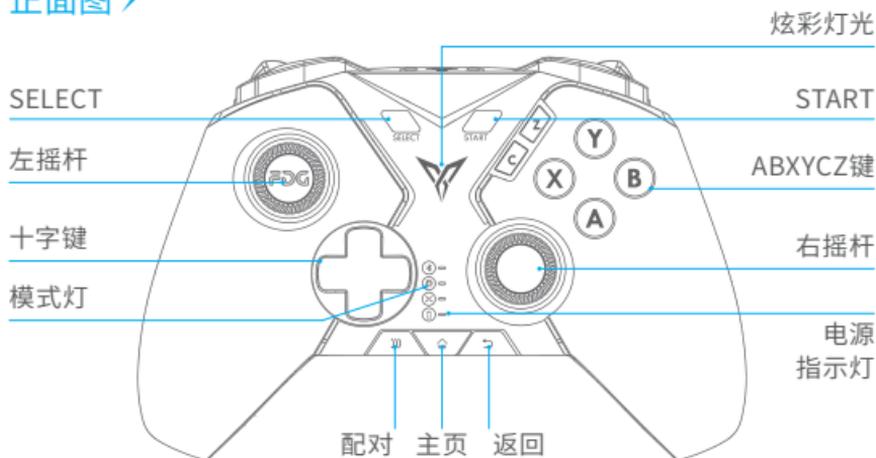

背面图 >




注：无线安卓模式下，M1兼任飞鼠左键，配对键兼任飞鼠开关

配件 > 可拆卸支架、飞智小游、充电线、接收器、延长线、用户手册、保修卡。

支架说明

向上推动支架，推出卡槽，即可取出支架。支架支持手机宽为：52.8mm 至 100mm。

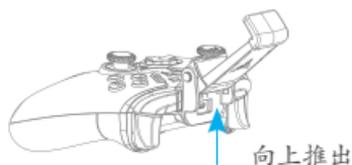

扫码查看使用视频

可拆卸支架还能方便手机立在桌面上



二、手柄基本操作

开机	手柄底部电源键拨向 ON ，绿色电源指示灯慢闪2下，手柄开机	
手柄充电	充电中	电源指示灯红灯常亮
	充电完成	电源指示灯红灯熄灭
低电量	电量剩余20%	电源指示灯绿灯慢闪
	电量剩余5%	电源指示灯绿灯快闪
关机	将电源键拨向 OFF ，手柄关机	
省电模式	将背面电源键拨至省电模式  ，炫彩灯光效果关闭	

三、手柄模式

使用设备	安卓手机、平板; iPhone、iPad	网络机顶盒/智 能电视/电脑安卓 模拟器	Windows系统 电脑
游戏类型	安卓/iOS手游	安卓手游/电视 游戏	电脑游戏
模式	蓝牙标准模式	无线安卓模式	无线360模式
模式灯			
切换方法	依次按住 B键+配对键  持续5秒	依次按住 A键+配对键  持续5秒	依次按住 X键+配对键  持续5秒
连接方式	蓝牙	接收器	接收器
飞鼠功能	不支持	支持	不支持

注：手机游戏如王者荣耀、穿越火线等在手机上玩选择蓝牙标准模式；
在电脑安卓模拟器上玩手机安卓游戏选择无线安卓模式；
电脑游戏如使命召唤，实况足球等选择无线360模式。

四、在安卓手机、平板上玩游戏(蓝牙标准模式)

第一步 安装飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网: down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

第二步 连接手柄

2.1 将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，长按配对键  5 秒进入配对状态，对应蓝牙模式灯  快闪。



长按 5 秒

注：若此时亮的灯不是蓝牙模式灯 ，则依次按住 B 键 + 配对键  持续 5 秒以上，直至蓝牙模式灯  亮起，即切换回蓝牙模式。


2.2 打开手机 设置—蓝牙，开启蓝牙，点击搜索到的FeiZhiAPEX开始配对，配对成功后蓝牙模式灯  常亮。



设置



蓝牙

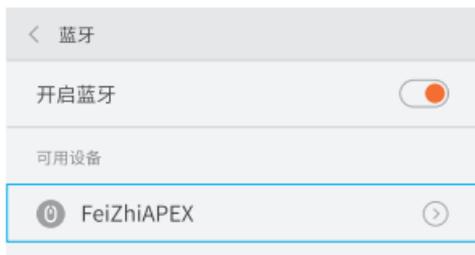

注：已配对的手柄，下次重新连接时只要单击配对键 ，无需长按。



单击一下

注：蓝牙搜索不到手柄怎么办？

针对少部分安卓手机搜索不到手柄的问题，飞智提供了在游戏厅内连接手柄的方法。您可以在飞智游戏厅-管理-外设管理，点击连接手柄，选择在大厅内连接。



第三步 激活按键映射(提供两种方法，推荐使用飞智小游激活。)

方法一：使用飞智小游激活（推荐）

飞智小游专为安卓手机、安卓平板定制，开启按键映射服务的工具，免 Root，无需电脑。


- 1 供电口（接 5V USB 电源）
- 2 指示灯
- 3 数据口（接手机\平板）




3.1 打开飞智游戏厅，点击管理—外设管理—开启映射—小游激活。
按照游戏厅内引导步骤完成映射激活。



3.2 如图所示按照 1~5 的顺序，依次连接好小游，红灯常亮。

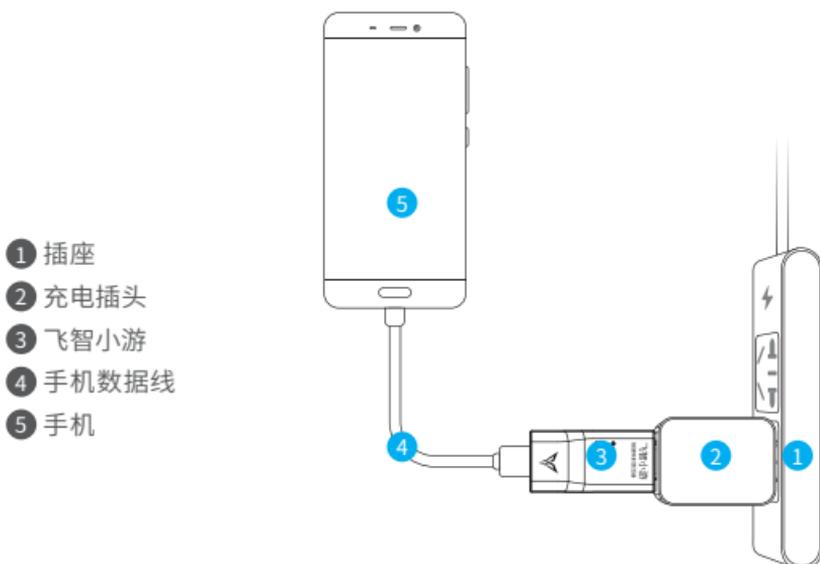


3.3 如果手机上有 USB 调试授权弹出，选择确定。

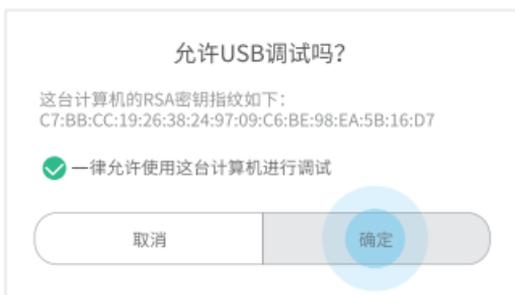

3.4 当红蓝灯均常亮，此时映射激活完毕，可拔下小游。



方法二：用 USB 线将手机连接至电脑，在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件，打开后按提示进行激活。

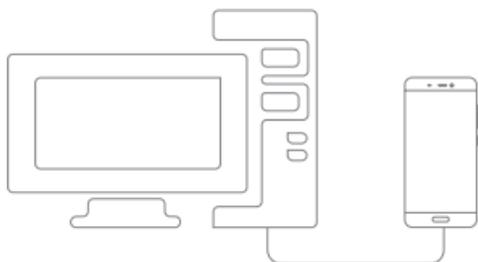

注：如果手机已 Root，为飞智游戏厅授予 Root 权限即可，不用再进行激活。

第四步 启动游戏

安卓用户请在飞智游戏厅—我的 中启动游戏，更多好玩的游戏可以在飞智游戏厅内下载。

注：不在游戏厅下载的游戏可以通过“+”号添加，进行自定义配置。



五、在苹果手机、平板上玩游戏(蓝牙标准模式)

第一步 安装飞智游戏厅

方法一：扫码安装

扫描右侧二维码，下载安装飞智游戏厅。



扫码安装飞智游戏厅

方法二：在线安装

用浏览器访问飞智官网: down.flydigi.com，下载安装飞智游戏厅。

第二步 连接手柄

2.1 将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，长按配对键  5 秒进入配对状态，对应蓝牙模式灯  快闪。



长按 5 秒

注：若此时亮的灯不是蓝牙模式灯 ，则依次按住 B 键 + 配对键  持续 5 秒以上，直至蓝牙模式灯  亮起，即切换回蓝牙模式。

2.2 打开手机 设置—蓝牙，开启蓝牙，点击搜索到的 FeiZhiAPEX 手柄和手机开始配对，配对成功后  键白灯常亮。



设置



蓝牙



注：已配对的手柄，下次重新连接时只要单击配对键 ，无需长按。



单击一下

第三步 下载游戏

如果您已经在 AppStore 下载了原版游戏，请先卸载，然后从飞智游戏厅下载游戏，在游戏厅内启动游戏玩手柄。

六、在网络机顶盒/智能电视/电脑安卓模拟器上玩游戏(无线安卓模式)

1.连接手柄

- ①把接收器插入网络机顶盒 / 智能电视 / 电脑 USB 接口中。
- ②将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，依次按住 A 键 + 配对键  持续 5 秒以上，切换至无线安卓模式（模式灯  常亮），手柄会与接收器连接。

注 1：已配对手柄，下次重新连接时，单击配对键  可完成连接。

注 2：切换到无线安卓模式后模式灯  一直慢闪，无法连接怎么办？

需要将手柄与接收器配对：


关掉电源，长按配对键 ，无线安卓模式灯  进入快闪状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器 20 厘米以内，模式灯  慢闪 2 下后常亮表示配对成功。

2.使用情景

- ①网络机顶盒 / 智能电视（电视游戏）
 - 1) 在电视的浏览器内搜索电视应用市场并安装（推荐：当贝市场、KO 电玩城等）。
 - 2) 在应用市场中下载游戏并安装。

② 电脑安卓模拟器 (安卓手游)

1) 在电脑上访问 down.flydigi.com 下载飞智按键映射激活软件, 打开后选择【模拟器】。

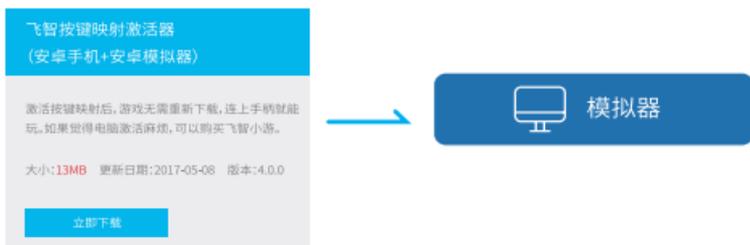

2) 下载并安装电脑安卓模拟器 (推荐: 天天模拟器、蓝叠模拟器)。

3) 在电脑上下载飞智游戏厅安卓版: down.flydigi.com。




4) 在模拟器内安装飞智游戏厅 (将游戏厅文件拖入模拟器)。

5) 打开游戏厅, 下载安装游戏。

飞鼠功能 (仅支持无线安卓模式)

飞鼠功能是飞智特有的手柄模拟鼠标操作功能, 方便用户使用时像鼠标一样任意点选。

无线安卓模式下, 单击配对键  可以开 / 关飞鼠功能。飞鼠开启后, M1 键是鼠标左键。

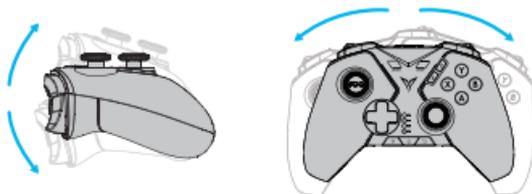

注: 以手柄中心点为轴, 上下左右旋转手柄, 可以控制飞鼠指针移动。

七、在电脑上玩电脑游戏(无线360模式)

电脑游戏如使命召唤、实况足球、真·三国无双、巫师、古墓丽影等，都是免驱支持手柄的。您可以到 Steam (正版需付费) 等平台下载游戏。

- ①把接收器插入电脑 USB 接口中。
- ②将手柄背部电源键拨至 **ON** 打开电源，依次按住 X 键 + 配对键 , 持续 5 秒以上，切换至无线 360 模式 (模式灯  常亮)，手柄与接收器连接。
- ③已配对的手柄，下次重新连接时只要单击配对键 , 无需长按。

注：切换到无线360模式后模式灯  一直慢闪，无法连接怎么办？

关掉电源，长按配对键 , 无线360模式灯  进入快闪状态，插拔一次接收器，保持手柄距离接收器20厘米以内，模式灯  慢闪2下后常亮表示配对成功。

八、特色功能

1.炫彩灯光功能

- ①将电源键拨至 **ON**，开启炫彩灯光效果；
- ②将电源键拨至省电模式 , 关闭炫彩灯光效果；
- ③长按配对键  + 返回键  3 秒可以在四种灯光模式中循环切换。

2.高级炫彩灯光调节及按键自定义功能

高级炫彩灯光及按键自定义功能请在手机上使用飞智手柄空间站进行设置。安卓用户可以从 飞智游戏厅 App- 管理 - 空间站 进入；iOS 用户可以扫描下方二维码关注“飞智游戏厅”微信公众号 - 手柄使用 - 飞智空间站 进入。



九、常见问题

1 体感射击准心自动漂移 / 安卓模式飞鼠漂移

若按住 LB 键晃动手柄视角不受控制，或飞鼠不受控制，请将手柄静置桌面 10 秒即可。

2 固件升级

手柄出厂时是稳定版程序，没有特殊问题，无需升级。飞智会不定期推出升级程序，增强产品兼容性，让手柄更完美地支持您的设备，请访问 down.flydigi.com 下载升级工具。

3 摇杆和按键出现问题

可以在游戏厅内进行手柄测试。

摇杆校正：同时按住 SELECT+START 键 3 秒进入摇杆校准，对应模式灯慢闪 2 次完成校准。

4 小游激活不成功怎么办？

①红灯始终闪烁：可能是数据线或手机 USB 口有问题，请更换新的再试（有的数据线虽然能充电，但不能进行数据传输）。

②蓝灯始终快闪或蓝灯不亮：

确保 USB 调试已开启（打开飞智游戏厅—管理—外设管理—开启映射—小游激活—点击开启进入开发者选项，开启 USB 调试）。

在“允许 USB 调试”弹框中点击确定（见第 6 页 3.3）；

插拔 USB 调试数据线再试。

③红蓝灯常亮后依然无法激活：请重启手机，等待几分钟重试。

④蓝灯慢闪：您可能没有安装飞智游戏厅，请回到第一步安装大厅。

若依然无法激活请联系商家客服。



更多问题解决
请扫码查看帮助页面

十、性能参数

支持平台	iOS	iPhone 5s 及以上手机, iPad 5 及以上系列, 且 iOS 系统版本不低于 8.0
	Android	安卓 4.4 及以上版本系统并具备蓝牙 4.0 的手机、平板
	PC	Windows XP 及以上版本系统
无线射频	2.4-2.485Ghz 以及蓝牙 4.0Ble	
使用距离	≤ 10 米	
手柄尺寸	155.5mm×104mm×64mm	
电容容量	650mAh, 充电时间 3-4 小时	
工作电流	工作时电流 <15mA 静态电流 <15uA	
充电电流	充电电压: 5V, 电流: <260mA	
续航时间 *	蓝牙标准模式 160 小时 无线安卓模式 40 小时 无线 360 模式 60 小时	
保存温度范围	-20 摄氏度 ~ +80 摄氏度	
使用温度范围	-5 摄氏度 ~ +50 摄氏度	
支架尺寸	拉伸前 52.8 毫米, 拉伸最长可达 100.0 毫米	

*该数据为省电模式下续航时间, 具体因使用情况而有所不同

快速上手指南



下载游戏厅

连接手柄

激活映射*

从游戏厅“我的”页面启动游戏



下载游戏厅

连接手柄

下载手柄版游戏*

从游戏厅“我的游戏”启动游戏

* 安卓手机激活映射后，其它地方下载的游戏也能玩；苹果手机必须在游戏厅重新下载游戏。



扫码下载飞智游戏厅
热门手游同步玩



飞智 | FDG

上海飞智电子科技有限公司

上海飛智電子科技有限公司

Shanghai Flydigi Electronics Tech.Co.,Ltd.

上海市杨浦区国霞路258号(绿地双创中心)1108室

上海市楊浦區國霞路258號(綠地雙創中心)1108室

Rm1108, No.258 Guoxia Rd, Yangpu District, Shanghai ,China

Tel:400-850-3336

Web:www.flydigi.com

QQ:400-850-3336

FB:Flydigi